XIGMATEK

Pantheon

XIGMATEK
WHERE GODS ARE SETTLED

Two 2.5"/3.5"(5.1mm)-panel hot-swappable HDD trays.
USB3.0 supe-speed port and mic jack speed control knobs on the top panel.
Both side windows of GOD (which with anti-vibration rubbers.
13 multi screws for add-on card easy installation.
Preinstalled 140mm rear blue blade fan with white LED.
Preinstalled two 120mm side blue HDD black blade fans with white LED.
240/280mm radiator, or two 120/140m fan, or one 170mm fan available on the top panel.
Big back window for CPU cooler backplate easy installation.
Back holes and clips for cable management.
Anti-vibration rubber pad bottom door liket for PSU.

Accessory List / Accessoires Liste / Tillbehörslista / Lista de accesorios
付属品一覧 / Список аксессуаров / 配件清單



1
- ☐ M/B Stand X 10
- ☐ Stand Schrauben für das M/B Mounting X 10
- ☐ M/Bマウントスペーサー X 10
- ☐ Distansnipplar för montering av moderkort X 10
- ☐ Tornillería para anclar el soporte de la placa X 10
- ☐ крепёж для установки материнской платы X 10
- ☐ 主機板銅柱 X 10
- ☐ Support Carte-mère X 10

2
- ☐ M/B screw X 10
- ☐ Schrauben für M/B Verschluss X 10
- ☐ M/B固定用インチネジ X 10
- ☐ Skruvar för fastsättning av moderkort X 10
- ☐ Tornillería para anclar los discos duros X 10
- ☐ для крепления жёсткого диска в корзину X 10
- ☐ 主機板固定螺絲 X 10
- ☐ Vis pour carte-mère X 10

3
- ☐ HDD tray screw X 24
- ☐ HDD Schrauben X 24
- ☐ HDDラック用HDDネジ X 24
- ☐ Skruvar för hårdiskhållaren X 24
- ☐ Tornilleria para la Fuente de placa base X 24
- ☐ винты для крепления блока питания X 24
- ☐ 硬碟托盤螺絲 X 24
- ☐ Vis pour support disque-dur X 24

4
- ☐ PSU screw X 4
- ☐ Schrauben für PSU Verschluss. X 4
- ☐ 電源ユニット固定用インチネジ X 4
- ☐ Skruvar för fastsättning av nätdel X 4
- ☐ Tornilleria para la Fuente de alimentacion X 4
- ☐ винты для крепления блок материнской платы X 4
- ☐ 電源供應器螺絲 X 4
- ☐ Vis pour Alimentation X 4

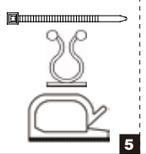

5
- ☐ Cable clip
- ☐ Kabelclips
- ☐ ケーブルクリップ
- ☐ Kabelclip
- ☐ Clip del cable
- ☐ Фиксаторы проводов
- ☐ 線夾
- ☐ Serre câble

Specification

Product Name	PANTHEON
Dimensions	206(W) x 543(H) x 500(D) mm
Drive Bay	5.25" External x 4 with both side tool-free holders with anti-vibration rubbers.
Expansion Slot	7 slots (tool-free)
Motherboard Support	7 slots, 330mm free length for long card.
Power Supply	ATX, Micro ATX, ITX (with cooler blackplate easy installation window) Standard P/S2 ATX/EPS power supply unit ▪ Bottom location ▪ Intake airflow hole with dust filter. ▪ With anti-vibration rubber.
Cooling System	Air-cooling ▪ Front Fan: Pre-installed 120mm white LED with black blades x 2 on HDD cage. (Max. four 120mm fans on HDD cage both side.) ▪ Rear Fan: Pre-installed 140mm white LED with black blades x 1(120mm fan is available) ▪ Side Fan: Pantheon-Original: Optional 120/140mm fan x 2 Pantheon-Window: None. ▪ Bottom Fan: Optional 120/140mm fan x 1 (with dust filter) ▪ Top Fan: Optional 120/140mm fan x 2 or 170mm fan*1. ▪ Fan Speed Control: Six fan speeds are adjustable synchronously by two knobs on top panel.
	Water-cooling ▪ Water pipe holes x 4 (with rubber cover) ▪ Available for 240/280mm radiator on the top.
I/O Panel	Top Panel: Power switch, Reset switch, USB3.0*1, USB2.0 x 2, e-SATA x 1, Audio in/out x 1 (HD Audio), two knobs of fan controller.

Pictures

1

1.1

1.2
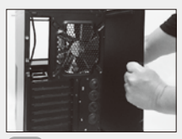
1.3

2

3

3.1

3.2

4
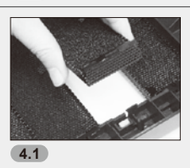
4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

5.3A(3.5"HDD)

5.3B(2.5"HDD)

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7
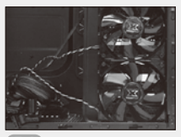
7.1

7.2

7.3

7.4
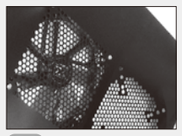
7.5

8

8.1

8.2

9
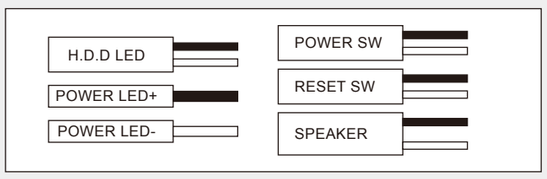

10
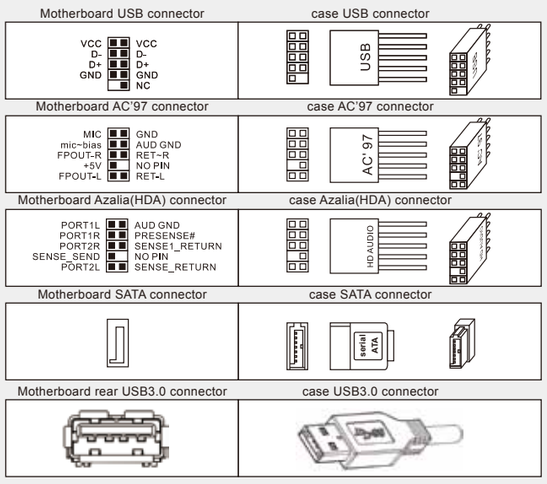

11

11.1
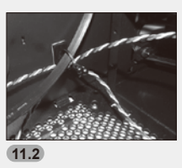
11.2

Installation Guide

1. Open front panel and side cover to begin installation
1.1 Pull out and remove front panel
1.2 Remove thumb screw to open side panel.
1.3 Pull backward to open side cover.
Notice: User has to open both side cover for further installation.

2. Power supply unit installation
Put the PSU on the bottom space and screw tightly.
Notice: Upward or downward is both available.

3. Motherboard installation
3.1 Screw the M/B stand screws within the suitable holes
3.2 Screw M/B tightly on chassis.

4. 5.25" device installation
4.1 Remove the mesh 5.25" bezel from the front cover
4.2 Release both side tool-free holders.
4.3 Move both side holders backward to unlock holders.
4.4 Lock both side holders to fix device.

5. HDD installation
5.1 Open front mesh cover.
5.2 Mount HDD on rack and screw tightly via rubber holes.
5.3 Bend the tray and mount 3.5" HDD on rack by four pillars or fix 2.5" HDD by screws.
5.4 Slide the HDD rack into chassis.
Notice: Please make sure to enable your hot-swap function on PC.

6. Add-on card installation
6.1 Release thumb screws.
6.2 Remove the bracket.
6.3 Insert add-on card.
6.4 Drive screws to fix add-on card.

7. System fan installation
7.1 Front: Preinstall two 120cm fans. Please note the lower screw location of lower fan was fixed on chassis without screws.
7.2 Rear: Preinstall 140cm fan and 120mm fan is available.
7.3 Top: Optional two 120/140mm fans or one 170mm fan.
7.4 Bottom: Optional one 120/140mm fan with dust filter.
7.5 Side cover: Optional two 120/140mm fans.

8. Fan speed controller installation
8.1 Connect power cable with fan controller and PSU. (Molex 4pin to PSU and 2pin connector to controller.)
8.2 Connect fan cable to fan controller and fans. (3pin female connector to controller and three 3pin male connectors to three fans.)
Notice: Total full fan loading could not be over 10W.

9. I/O switch and chassis LED installation
9.1 Connect the HDD LED, power LED, Power SW, Reset SW, Speaker to the M/B connector.
9.2 Please refer to your M/B manual for specific pin outs.

10. USB, e-SATA, AC'97, and Azallia(HDA) connector installation
10.1 Connect USB, e-SATA, AC'97, and Azallia(HDA) connectors on M/B.
10.2 Please refer to your M/B manual for specific pin outs.
10.3 USB3.0 cable connects with USB3.0 port on the rear side of MB via water pipe hole.

11. Cable management
11.1 Manage cable behind MB tray via cable holes.
11.2 Fix cables by clips.

Installationsanweisungen

1. Offenes Front Panel und Side Cover
1.1 Ziehen und Entfernen Sie das Front Panel.
1.2 Entfernen Sie die Thumb Screw um das Seitenpanel zu öffnen.
1.3 Zeihen Sie es nach hinten um das Seitencover zu entfernen
Vorsicht: User müssen beide Seitencover entfernen zur weiteren Installation.

2. Powersupply Installation
Setzen Sie die PSU auf den unten vobereiteten Boden und ziehen Sie diese mit den Schrauben fest an.
Vorsicht: Oben oder unten, beides ist verfügbar.

3. Motherboard Installation
3.1 Schrauben Sie die M/B Abstandhalter in die vorgesehenen Löcher.
3.2 Schrauben Sie das M/B in das Chassi ein.

4. 5.25" Device Installation
4.1 Entfernen Sie das gemeshte Front Panel vom Front Cover.
4.2 Lösen sie beide tool free halter.
4.3 Ziehen Sie die beiden Side Holders nach hinten, um diese zu entsperren.
4.4 Schliessen sie beide halter um das gerät zu fixieren.

5. HDD Installation
5.1 Öffnen sie das front mesh cover.
5.2 Montieren Sie die HDD auf dem Rack und schrauben Sie diese fest durch die Gummilöcher.
5.3 Biegen sie das hdd mounting tray vorsichtig auseinander und fixieren sie die hdd oder verschrauben sie die 2.5" hdd mit den mitgelieferten schrauben.
5.4 Schieben Sie das HDD Rack in das Chassi.
Vergewissern sie sich dass sie die hot plug function an ihrem pc eingerichtet / eingeschaltet haben.

6. Add-on card Installation
6.1 Lösen sie die thumb screws.
6.2 Entfernen Sie das Bracket.
6.3 Fügen Se nun das add-on card ein.
6.4 Schrauben sie die schrauben wieder ein um das gerät zu befestigen.

7. System Lüfter linstallation
7.1 Front: 2 vorinstallierte 120mm lüfter. die unteren verschraubungen des unteren lüfters wurden am gehäuse ohne schrauben angebracht.
7.2 Rückseite: ein 140mm lüfter vorinstalliert, aber auch 120mm verbaubar.
7.3 Oberseite: optional 120/140mm lüfter aber auch 170mm anbringbar.
7.4 Unterseite: optional 120 / 140mm anbringbar mit einem staubfilter.
7.5 Seitenpanel: optional 2 120/140mm lüfter anbringbar.

8. Fan speed controller Installation
8.1 Verbinden Sie das Power cable mit dem Fan controller und der PSU. (Molex 4pin zur PSU und 2pin connector zum controller.)
8.2 Verbinden Sie das Lüfterkabel zum Fan controller und den Fans. (3pin female Connector zum Controller und 3pin male Connector zu den 3 Lüftern.)
Achtung: Max full fan loading kann nicht höher sein als 10W.

9. I/O switch and chassis LED installation
9.1 Verbinden Sie die HDD LED, power LED, Power SW, Reset SW, Speaker zu den M/B Connectoren.
9.2 Verwenden Sie dazu Ihr M/B Manual für die spezifischen Pins.

10. USB, e-SATA, AC'97, and Azallia(HDA) connector installation
10.1 Verbinden Sie USB, e-SATA, AC'97, and Azallia(HDA) Connectoren auf dem M/B.
10.2 Verwenden Sie dazu Ihr M/B Manual für die spezifischen Pins.
10.3 Das usb 3.0 kabel wird an das usb 3.0 port des mainboards durch die lochführungen der wasserkühlung rückseitig angebracht.

11. Kabel Management
11.1 Führen Sie die Kabel hinter dem Mainboardtray durch die Lochführungen die für das Kabelmanagement gedacht sind.
11.2 Fixieren Sie die Kabel mit den Clips.

Installationsguide

1. Öppna front och sidoluckorna
1.1 Drag ut och plocka bort frontpanelen.
1.2 Skruva loss tumskruvarna för att öppna sidopanelen.
1.3 Dra sidopanelen bakåt
Notera: Båda sidopanelerna måste öppnas för installation av viss hårdvara.

2. Installation av nätdel
Placera nätdelen i det avsedda utrymmet nederst i lådan och skruva åt ordentligt.

3. Installation av moderkort
3.1 Skruva i det antalet distansnipplar i bottenplattan som moderkortet kräver.
3.2 Passa in moderkortet över distanserna och skruva sedan fast det.

4. Installation av 5.25" enheter
4.1 Avlägsna täckbrickan
4.2 Lossa båda enhetshållarna
4.3 För de båda sidospärrarna bakåt för att låsa upp hållaren.
4.4 Lås båda enhetshållarna för att låsa fast enheten.

5. Installation av hårddiskar.
5.1 Öppna frontstycket
5.2 Placera hårddisken i hållaren och skruva fast den i de gummibeklädda hålen.
5.3 Montera 3.5" hårddiskar i de avsedda enhetsfacken. 2.5" hårddiskar fixeras med skruvar.
5.4 Sätt tillbaka hårddiskhållaren i facket
Notera. Aktivera hot-swap funktionen på din PC.

6. Installation av kort.
6.1 Lossa tumskruvarna.
6.2 Ta bort fästet
6.3 Sätt i ett kort
6.4 Fixera add-on korten med skruvarna.

7. Chassifläktar
7.1 Fronten: 2 stycken förmonterade 120mm kylfläktar. Notera att den undre fläktens nedersta del inte är monterad med skruvar.
7.2 Bak: Förinstallerad 140mm kylfläkt (Förberett för en extra 120mm kylfläkt)
7.3 Topp: Förberett för en 170mm kylfläkt eller två 120/140mm kylfläktar.
7.4 Botten: Förberett för 120/140mm kylfläkt med dust filter.
7.5 Sidan: Förberett för två 120/140mm kylfläktar.

8. Installation av fläktkontroller
8.1 Koppla in strömkabeln mellan fläktkontrollen och nätdelen. (Molex 4pins kontakten till nätdelen och 2pins kontakten till fläktkontrollen.)
8.2 Koppla in fläktkabeln mellan fläktkontrollen och fläktarna (3pins kontakten (hona) till fläktkontrollen och tre stycken 3pins kontakter (hanar) till tre valfria fläktar)
Notera: Den totala fläktbelastningen får inte överstiga 10W

9. Installation av I/O-panelen och LED-belysningen.
9.1 Koppla in HDD LED, power LED, Power SW, Reset SW, Speaker till respektive kontakt på moderkortet.
9.2 Information om kontakternas placering finns i manualen till ditt moderkort.

10. Installation av USB, e-SATA, AC'97, och Azallia(HDA)
10.1 Koppla in USB, e-SATA, AC'97, och Azallia(HDA)-kontakterna till moderkortet.
10.2 Information om kontakternas placering finns i manualen till ditt moderkort.
10.3 USB3.0 kabeln kopplas ihop med moderkortets USB3.0 kontakt genom att dra kabeln ut genom vattenkylningshålen.

11. Kabelorganisering
11.1 Hål för kabeldragning bakom moderkortsplåt.
11.2 Clips för fixering av kablar.

Manual de instalación

1. Abra el panel frontal y el lateral.
1.1 Empuje hacia fuera y retire el panel frontal.
1.2 Quite los tornillos del lateral
1.3 Deslice el lateral hacía atrás.
NOTA: Puede abrir los dos laterales para futuras instalaciones.

2. Instalación de la Fuente de alimentación.
Coloque la fuente en el espacio inferior y fije los tornillos.
NOTA: Permite su colocación hacia arriba o hacia abajo.

3. Instalación de la placa base.
3.1 Atornille el soporte de la placa en los huecos correspondientes.
3.2 Atornille la placa fuertemente al chasis

4. Instalación en la bahía de 5,25”
4.1 Quite el embellecedor frontal que cubre la bahía de 5,25”
4.2 Suelte las sujeciones de ambos lados.
4.3 Mueva los enganches de los lados hacia atrás.
4.4 Asegure las sujeciones para fijar el dispositivo.

5. Instalación del disco duro.
5.1 Abra la rejilla frontal.
5.2 Monte el disco duro en la carcasa con las gomas antivibración.
5.3 Abra la bandeja e instale el disco de 3.5” en la bahía con las sujeciones de goma o fije el de 2.5” con tornillos.
5.4 Introduzca la carcasa de HD en la caja.

NOTA: Asegúrese de activar la función de intercambio en caliente en el PC.

6. Instalación de tarjetas adicionales
6.1 Suelte los tornillos fijados.
6.2 Quite el soporte.
6.3 Inserte la tarjeta adicional
6.4 Pase los tornillos para fijar la tarjeta adicional.

7. Instalación de los ventiladores.
7.1 Frontal: Preinstalados dos ventiladores de 120mm. Tenga en cuenta que el ventilador situado en la parte inferior del frontal, está anclado al chasis sin tornillos en su parte de abajo.
7.2 Trasero: Preinstalado un ventilador de 140mm, opcionalmente se puede instalar uno de 120mm.
7.3 Superior: Opcionalmente se pueden instalar dos ventiladores de 120/140mm o uno de 170mm
7.4 Inferior: Opcionalmente se puede instalar un ventilador de 120/140mm con filtro antipolvo.
7.5 Lateral: Opcionalmente se pueden instalar dos ventiladores de 120/140mm.

8. Instalación del regulador de ventiladores
8.1 Conecte el cable de alimentación con el regulador del ventilador y la fuente de alimentación (Molex 4 pines a la fuente y el conector de 2 pines al regulador)
8.2 Conecte el cable del ventilador al regulador y ventiladores (conector hembra de 3 pines al regulador y los 3 conectores macho de 3 pines a los 3 ventiladores)
NOTA: La potencia total de los ventiladores no puede superar los 10W.

9. Instalación del botón de encendido y los leds.
9.1 Conecte el LED de HD, el LED de encendido, el botón de encendido, el botón de reinicio, los auriculares, a la placa base.
9.2 Por favor, revise donde ha de colocar dichos conectores en el manual de su placa base.

10. Instalación de las conexiones USB, AC97 y Azallia (HDA)
10.1 Conecte el USB, e-SATA, AC´97 y Azallia (HDA) a la placa base.
10.2 Por favor, revise donde ha de colocar dichos conectores en el manual de su placa base.
10.3 El cable USB 3.0 se conecta con el puerto USB 3.0 en la parte trasera de la placa base a través de los orificios de los tubos de refrigeración líquida.

11. Colocación de los cables
11.1 Pase los cables por detras de la bandeja de la placa base a traves de los orificios.
11.2 Fije los cables con los clips.

取り付けガイド

1. 取り付けの準備　フロントパネルとサイドパネルの取り外し
1.1 前方にフロントパネルを引き、取り外す。
1.2 サイドパネルを固定するネジを取り外す。後方
1.3 に引き出し、サイドカバーを取り外す
注意：その他の機器の取り付けのため、両側のサイドカバーを取り外す必要があります。

2. 電源ユニットの取り付け
ケース下部の電源ユニットスペースにネジ止めをする。
注意：上下方向、どちらでも取り付け可能です。

3. マザーボードの取り付け
3.1 M/Bマウントスペーサーを適切な位置に取り付ける。
3.2 M/Bをケースにネジ止めする。

4. 5.25”デバイスの取り付け
4.1 フロントパネルから5.25”メッシュカバーベゼルを取り外す。
4.2 両サイドのツールフリーホルダーを取り外す。
4.3 両サイドのドライブ固定装置を後方へ動かしロックを解除する。
4.4 ホルダーの両サイドからデバイスを固定する。

5. HDDの取り付け
5.1 フロントメッシュカバーを開ける。
5.2 ゴム穴にネジを通し、HDDをラックに取り付ける。
5.3 トレイを開き､4本の支柱に3.5インチHDDを取り付ける｡また2.5インチHDDはネジで固定する。
5.4 HDDラックをシャーシへスライドさせる。

注意:PCのホットスワップ機能を確認し、有効に設定してください。

6. 拡張カードの取り付け
6.1 手回しネジを外す。
6.2 拡張カードブラケットを取り外す。
6.3 拡張カードを取り付ける。
6.4 拡張カードをネジで固定する。

7. システムファンの取り付け
7.1 前面:120㎜ファン2基 装着済み。下段ファンの下部はネジを使用せずにシャーシへ固定されます。
7.2 背面:140㎜ファン1基、120㎜ファン1基 装着済み。
7.3 上面:120/140㎜ファン2基、または170㎜ファン装着可能。
7.4 底面:120/140㎜ファン1基 装着可能。
7.5 サイドカバー:120㎜/140㎜ファン2基 装着可能。

8. ファンスピードコントローラの取り付け。
8.1 ファンコントローラの電源ケーブルを電源ユニットへ接続する。（汎用4ピンコネクタを電源側へ、2ピンコネクタをコントローラ側へ接続する）
8.2 ファンコントローラへファンケーブルを接続する。(コントローラ側のピンオスコネクタのいずれかへファンの3ピンメスコネクタを接続する)
注意：取り付けるファンの消費電力は10W未満にしてください。

9. スイッチ及び**LED**の取り付け
9.1 電源スイッチ、リセットスイッチ、電源LED、HDD LED、スピーカーをM/Bに取り付ける。
9.2 ピンアサインはご使用のM/Bのマニュアルを参照してください。

10. USB, e-SATA, オーディオコネクタ取り付け
10.1 USB、e-STA、 オーディオコネクタをM/Bへ取り付ける。
10.2 ピンアサインはご使用のM/Bのマニュアルを参照してください。
10.3 USB3.0ケーブルは、水冷キット用パイプ穴を通し、MB背面のUSB3.0ポートへ接続する。

11. ケーブル配線
11.1 ケーブルホールを通してMBトレイの裏側にケーブルの配線を行う。
11.2 クリップを使用してケーブルを固定する。

Инструкция по установке

1. Открыть лицевую и боковые панели
1.1 Потяните и удалите лицевую панель.
1.2 Удалите винты крепления боковой панели.
1.3 Движением назад отодвиньте боковую панель.
Внимание: Пользователь должен снять обе боковые панели для удобства монтажа компонентов.

2. Установка блока питания
Установите блок питания в нижней части корпуса и зафиксируйте его винтами.
Внимание: Блок питания можно установить с забором воздуха из корпуса, а также из под него.

3. Установка материнской платы
3.1 Вверните крепёж материнской платы в корпус в соответствии с посадочными местами под ваш тип материнской платы
3.2 Установите материнскую плату в корпус и зафиксируйте её винтами.

4. Установка устройств 5.25”
4.1 Удалите заглушку 5.25”.с передней панели
4.2 Отодвинте защелки безотверточной системы на обоих боковых панелях.
4.3 Отодвиньте обе защёлки крепления устройства 5.25”.
4.4 Закрепите защелки чтобы зафиксировать девайсы.

5. Установка жёсткого диска
5.1 Удалите заглушку с передней панели.
5.2 Установите жёсткий диск в корзину и закрепите винтами через антивибрационные прокладки.
5.3 Достаньте свободную корзинку и установите жесткий диск 3.5” с помощью 4 крепежей или 2.5” с помощью винтов.
5.4 Задвиньте корзину в корпус.

Примечание убедитесь что ваш компьютер включен в режиме “hot swap”.

6. Установка карт расширения
6.1 Окрутите винты.
6.2 Удалите защитную пластину.
6.3 Установите карту расширения.
6.4 Приложите карту расширения к нужному слоту.Зафиксируйте планку винтом.

7. Установка вентиляторов
7.1 Передняя панель: предустановлены два вентилятора 120 мм, при этом нижний вентилятор прикреплен к корпусу без винтов.
7.2 Задняя панель: предустановлен 140мм вентилятор – доступна установка 120 мм.
7.3 Верхняя панель: Возможна установка двух 120/ 140мм вентиляторовили одного 170 мм вентилятора.
7.4 Нижняя панель: Возможна установка одного 120 /140мм вентиляторов с пылесборным фильтром.
7.5 Боковые панели: Возможна установка дополнительных 120 /140 мм вентиляторов.

8. Установка контроллера управления скоростью вращения вентиляторов
8.1 Подключите контроллер к блоку питания (провод 4пин БП 2 пин контроллер)
8.2 Подключите вентиляторы к контроллеру (провод 3 пин к контроллеру и 3 разъема к вентиляторам)
Внимание: Общая потребляемая нагрузка не более 10 Вт.

9. Подключение кнопок и индикаторов на передней панели корпуса.
9.1 Подключите индикатор жёсткого диска, индикатор питания, включение компьютера, кнопки Reset, звуковое оповещение на материнской плате.
9.2 Пожалуйста пользуйтесь инструкцией прилагаемой к материнской плате для правильного подключения.

10. Подключение внутренних разъёмов USB, e-SATA, AC’97, и Azallia(HDA)
10.1 Подключите USB, e-SATA, AC’97, и Azallia(HDA) к внутренним разъёмам материнской платы.
10.2 Пожалуйста пользуйтесь инструкцией прилагаемой к материнской плате для правильного подключения.
10.3 Кабель USB3.0 соединяется с портом USB3.0 на задней стороне материнской платы через отверстие для трубок водянного охлаждения

11. Монтаж проводов
11.1 Уложите кабеля позади поддона для крепления материнской платы, используя специальные отверстия.
11.2 Зафиксируйте кабеля при помощи зажимов.

安裝步驟

1. 打開前面板與側蓋
1.1 將前面板向前拉出
1.2 將手轉螺絲轉鬆
1.3 向後推以開啟側板
注意：兩側側板都需要開啟以便於後續安裝

2. 安裝電源供應器
將電源供應器置於底部並用螺絲鎖緊
注意：電源供應器可面向上或面向下安裝

3. 安裝主機板
3.1 將銅柱螺絲鎖緊於機殼並確認與主機板螺絲孔位對應
3.2 將主機板鎖緊於銅柱上

4. 安裝**5.25”** 設備
4.1 將5.25”鐵網面板移除
4.2 旋鬆兩邊的無螺絲扣具
4.3 將兩端的扣具向後推以解除鎖定
4.4 旋緊兩邊的無螺絲扣具並固定設備

5. 安裝硬碟
5.1 打開前面鐵網.
5.2 將硬碟用螺絲固定於有橡膠墊的螺絲孔位上
5.3 彎曲硬碟托盤並將3.5”硬碟用四支柱子固定，或用螺絲固定2.5”硬碟
5.4 將硬碟盤推入機殼中

注意：請確認電腦系統的硬碟熱插拔功能已經啟動

6. 安裝擴充卡
6.1 旋鬆手轉螺絲
6.2 將後檔板移除
6.3 插入擴充卡
6.4 旋緊螺絲並固定附加卡

7. 安裝系統風扇
7.1 前風扇：預先安裝兩顆12公分風扇，請注意下層風扇的下層螺絲位置是直接固定在機箱上不是用螺絲固定
7.2 後風扇：預先安裝一顆14公分風扇，亦可改裝一顆12公分風扇
7.3 上風扇:可選用兩顆12或14公分風扇或一顆17公分風扇
7.4 下風扇:可選用一顆12或14公分風扇，底部含灰塵濾網
7.5 側板風扇：可選用兩顆12或14公分風扇

8. 安裝風扇轉速控制器
8.1 將風扇控制器的2pin電源接頭透過轉接線與電源供應器的Molex 4pin相接
8.2 將系統風扇的3pin風扇線與風扇控制器的3pin插座相接
注意：風扇總負載不可超過10瓦

9. 安裝電源開關與LED燈號線
9.1 分別將硬碟燈號(HDD LED)、電源燈號(Power LED)、電源開關(Power SW)、重新啟動開關(Reset SW)與蜂鳴器(Speaker)安裝於主機板上
9.2 安裝時請參考主機板的安裝手冊以確認正確的接頭腳位

10. 安裝USB, e-SATA, 與音源輸出入接頭
10.1 安裝USB, e-SATA, 與音源輸出入接頭(AC’97與HDA)接頭於主機板上
10.2 安裝時請參考主機板的安裝手冊以確認正確的接頭腳位
10.3 USB3.0線材需穿過水冷孔插在主機板後側的USB3.0接頭上

11. 線材整理
11.1 穿過線材孔、在MB背板後方整理線材
11.2 將線材固定在扣具上

Guide d’installation

1. Ouvrir le panneau frontal et latéral pour commencer l’instalaltion
1.1 Tirez et enlevez la façade frontale
1.2 Enlevez le vis à Oreilles pour ouvrir le panneau latéral.
1.3 Tirez vers l’arrière pour ouvrir le couvercle.
Remarque: l’Utilisateur doit ouvrir les deux couvercles latéraux pour plus d’installation.

2. Installation de l’unité d’alimentation
Mettez l’unité d’alimentation (PSU) dans l’espace qu fond et viser la à bloc.
Remarque: les deux sens (Ascendant ou descendant)disponibles.

3. Installation de la carte mère
3.1 Serrez les vis du support de la carte mère dans les trous appropriés.
3.2 Vissez la carte mère à bloc sur le châssis.

4. Installation du Driver 5.25”
4.1 Enlevez la couverutre du driver 5.25” du couvercle avant.
4.2 Relachez les deux cotés du support de montage sans outil
4.3 Faites bouger les deux supports latéraux en
4.4 Verouillez les deux cotés pour verrouiller

5. installation HDD
5.1 Ouvrir la façade avant en MESH
5.2 Serrez les agrafes vers l’intérieur et tirez la baie HDD.
5.3 Sortir le plateau et fixer le disque-dur 3.5 sur une grille, ou avec des vis pour les 2.5.
5.4 Faites glisser la baie HDD dans le châssis.

Remarque: assurez vous que la fonction Swap est activée sur votre PC.

6. Installation carte complémentaire
6.1 Enlever les vis à main
6.2 Enlevez la console.
6.3 Inserez la carte complémentaire.
6.4 Visser les vis sur la carte-d’extension

7. Installation du système de ventilation
7.1 Avant : 2 ventilateurs de 120mm sont installés
7.2 Arriere : un ventilateur de 140 et de 120mm sont installés.
7.3 Dessus :: possibilité d’installer deux ventilateurs de 120 ou 140 (en option) ou un de 170mm (en option)
7.4 Socle: possibilité d’installer un ventilateur de 120mm ou 140mm (en option) avec filter à poussiére.
7.5 Panneau latéral 2 ventilateurs de 120mm (en option)

8. Installation dispositif de contrôle de vitesse du ventilateur
8.1 Connectez le câble d’alimentation au dispositif de contrôle du ventilateur et PSU. (4 agrafe au PSU et 2agrafes au dispositif de contrôle.)
8.2 Connectez le câble au dispositif de contrôle du ventilateur et aux ventilateurs. (3 agrafes femelles au dispositif de contrôle et 3 agrafes males aux trois ventilateurs.)
Remarque: La charge pleine totale du ventilateur ne doit pas dépasser 10W.

9. Installation du bouton I/O et LED du Châssis
9.1 Connectez la LED HDD, LED Alimentation, SW alimentation, Remettez SW, haut parleur au connecteur carte mère.
9.2 Prière de se référer au manuel de carte mère pour les fixations spécifiques.

10. Installation du connecteur USB, e-SATA, AC’97, et Azallia(HDA)
10.1 Connectez les connecteurs USB, e-SATA, AC’97, et Azallia(HDA) à la carte mère
10.2 Prière de se référer au manuel de carte mère pour les fixations spécifiques.
Le cable USB3.0 doit être connecté au port
10.3 USB3.0 de la carte-mére (passer par les trous pour les tuyaux de watercoolinge

11. Rangement des câbles
11.1 Organisez les cables derrière le support carte mère via les trous
11.2 Fixez les cables avec les clips

Warranty policy / Garantievoraussetzungen
Garantivillkor / Condiciones de garantía / 保証について
Внимание: Гарантийные обязательства / 保固政策

Warranty policy

With the following warrants that this product is free from any defects in materials or workmanship for a period of up to two years from the date of purchase. During the warranty period, should the product have indications of defects in workmanship and/or materials, XIGMATEK will replace the defective product except following terms.

☐ Defected by not computer usage.
☐ Any parts removed.
☐ Improper operation, storage, misuse, abuse, accident, or neglect.
☐ Without receipt for proof of purchase.
☐ Any other faulty was not caused by XIGMATEK.

For more information, please visit our official website www.xigmatek.com.
Please keep this manual for warranty.

Garantievoraussetzungen

Mit folgender Garantie ist das Produkt frei von irgendwelchen Defekten aus Material oder der Verarbeitung für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Sollte während der Garantiezeit das Produkt irgendwelche Fehler in den Materialien oder der Verarbeitung aufweisen, so wird Xigmatek das Produkt ersetzen unter folgenden Voraussetzungen.

☐ Defekt wurde nicht vorsätzlich verursacht
☐ Irgendwelche Teile entfernt
☐ Unpassender Gebrauch, Lagerung, Missbrauch, Unfall oder Vernachlässigung
☐ Ohne den Kaufnachweis (Keine Garantieersatzleistung)
☐ Irgendeinem anderen Fehler der nicht durch Xigmatek verursacht wurde

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Webseite www.xigmatek.com.
Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte.

Garantivillkor

Denna produkt har en garanti på 2 år från inköpsdatumet. Om indikationer på brister i utförande eller i material upptäckas under garantiperioden kommer XIGMATEK att bytta ut produkten förutom vid följande undantag.

☐ Skadan orsakad av icke datorrelaterad användning.
☐ Om delar är bortplockade.
☐ Vid olämplig användning, förvaring, missbruk, olycka eller vårdlöshet.
☐ Om giltigt inköpskvitto saknas
☐ Andra fel som inte är orsakade av XIGMATEK.

För mer information, besök vår officiella webbsida www.xigmatek.com.
Spara denna garantiinformation.

Condiciones de garantía.

Este producto tiene cubiertos los defectos en los materiales o en su fabricación durante un periodo de garantía de dos años desde la fecha de compra (fecha de emisión de la factura) Durante dicho periodo, Xigmatek se hará cargo del producto defectuoso, por problemas en los materiales o proceso de fabricación, exceptuando en los términos que se recogen a continuación:

☐ Defectos producidos por no usarlo como componente del ordenador.
☐ Extraer partes del mismo.
☐ Manipulación inapropiada así como almacenaje, mal uso, abuso, accidente o negligencia.
☐ No disponer del justificante de compra (factura)
☐ Cualquier otro defecto que no haya sido causado por XIGMATEK.

Para obtener más información, por favor visite nuestra web official: www.xigmatek.com.
Por favor, conserve estas condiciones de garantía.

保証について

本製品は製品購入日から最大2年間の製品保証があります。
保証期間中、以下の場合を除きXIGMATEKが無償で製品の修理・交換を行うものです。

☐ コンピュータ以外での使用による破損
☐ ほとんどのパーツを取り外された場合
☐ 不適切な操作や保管によるもの、誤った使用法や物理的な破損、事故
☐ 購入証明の紛失など、購入が証明できない場合
☐ XIGMATEKに起因しない問題.

詳細は公式サイトをご確認ください www.xigmatek.com.
製品保証のため、本マニュアルは大切に保管してください。

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на продукцию компании Xigmatek, в течении двух лет на произведённые компоненты, качество сборки, материалы со дня приобретения.
Компания XIGMATEK гарантирует замену дефектной продукции в течении всего гарантийного срока, кроме нижеследующих случаев:

☐ Не целевое использование.
☐ Утрату каких либо частей продукции не по вине производителя.
☐ Вмешательство в конструкцию, неправильное хранение, использование, транспортировка, несчастный случай.
☐ Отсутствие документа подтверждающего факт совершения покупки.
☐ Любой другой дефект не попадающий под ответственность компании XIGMATEK.

Информация
За более подробной информацией, пожалуйста обращайтесь на официальный веб сайт компании www.xigmatek.com.
Пожалуйста сохраняйте это руководство для осуществления гарантии.

保固政策

自本產品購買日起兩年內，XIGMATEK保證此產品的材質與做工無瑕疵。在保固期限內，若因材質或做工的瑕疵，XIGMATEK將予以更換新品。但此保固政策不適用於以下狀況：

☐ 本產品不使用時電腦上造成的損壞
☐ 有任何部件被移除
☐ 因不正確的操作、存放、誤用、濫用、事故或疏忽造成的損壞
☐ 沒有保留購買單據証明
☐ 或是其他不可歸咎於XIGMATEK的不良狀況

歡迎造訪XIGMATEK官方網站 www.xigmatek.com 以取得更多資訊
請保留此說明書以做為保固依據

Remarque: Certificat de garantie

Avec la garantie suivante, ce produit est libre de tout défaut de matière ou de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat. Pendant la période de garantie, s’il s’avère défectueux, que ça soit au niveau de la matière ou de la fabrication, XIGMATEK s’engage à les remplacer sauf dans les conditions suivantes :

☐ Défaut dû à des causes, autre que l’usage de l’ordinateur.
☐ Enlèvement de pièce.
☐ Mauvais fonctionnement, stockage, emploi, abus, accident ou négligence.
☐ Défaut de reçu ou preuve d’achat.
☐ Tout autre défaut dont XIGMATEK n’est pas à l’origine.

Pour plus d’informations, prière de visiter notre site web officiel www.xigmatek.com.
Merci de conserver ce manuel pour la garantie

Distributer::

Date of Purchase:

User Name:
Email:
Model Name:
Serial No:

XIGMATEK
http://www.xigmatek.com
E-mail: support@xigmatek.com
sales@xigmatek.com

2009 © XIGMATEK Co., Ltd. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.